

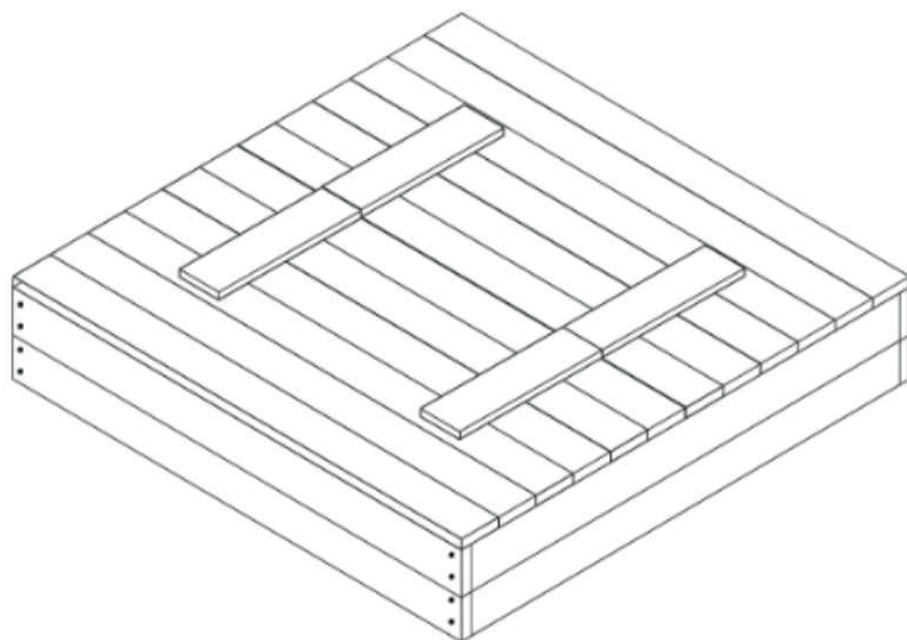


# banaby.

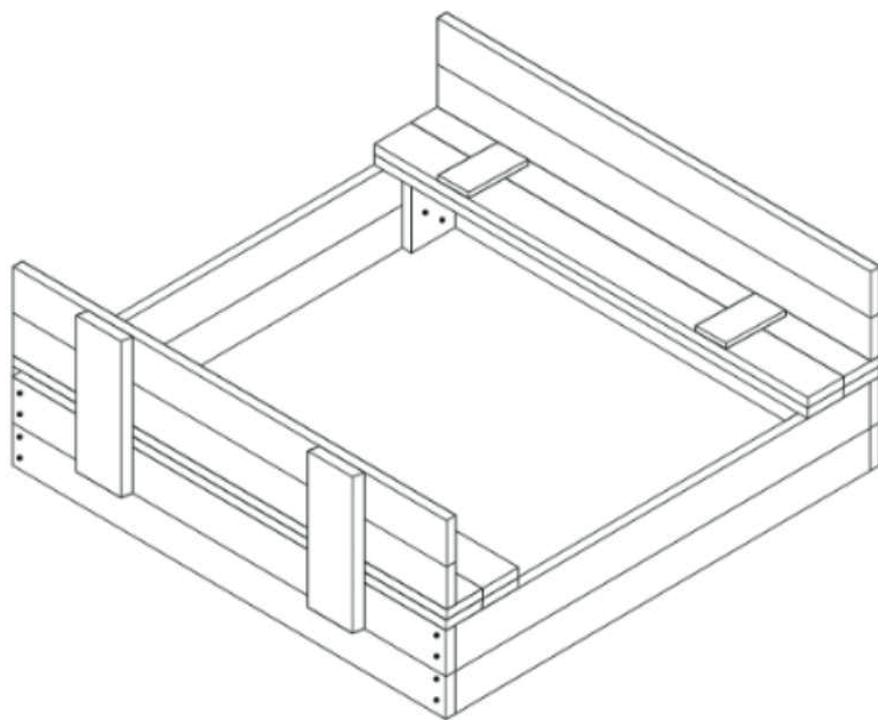

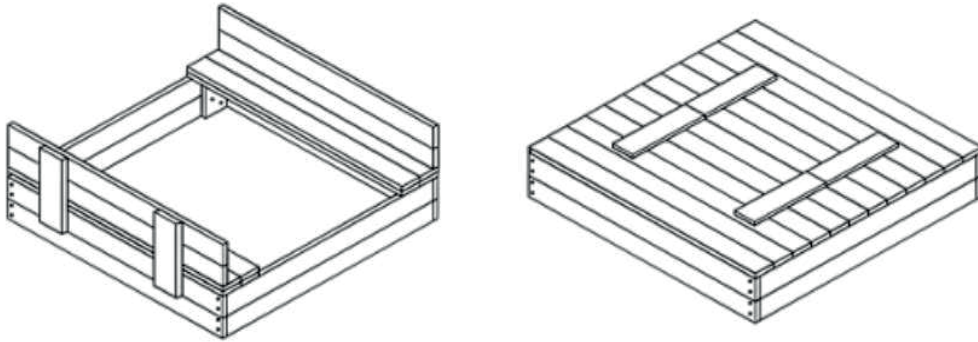


Der Sandkasten ist aus Fichtenholz hergestellt. Er enthält 2 Bänke, die ermöglichen, den Sandkasten zu schließen. Der Sandkasten erfüllt alle Normen für Produkte, die für Kinder bestimmt sind. Er kann auch als Dekoration im Garten dienen.

### Der Sandkasten besteht aus folgenden Teilen:




### Um den Sandkasten zu montieren, benötigen wir:

1. Schraubendreher oder Akkuschauber
2. Meter
3. Bohrmaschine und dünner Bohrer

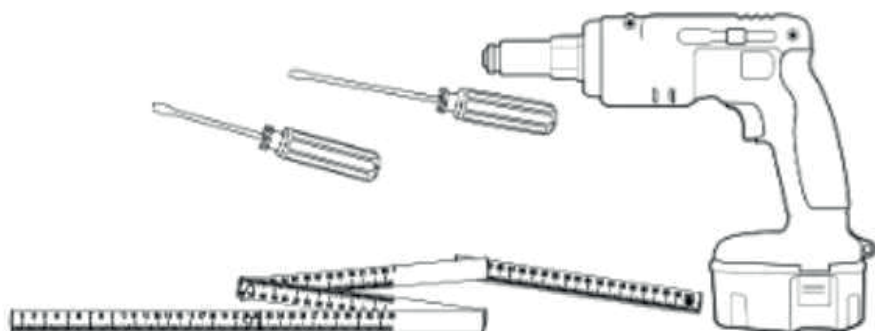


## ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS


Beim Zusammensetzen des Sandkastenrahmens legen wir 2 Bretter mit einer Länge von 116 cm nebeneinander. Wir verbinden ihre Enden mit kleinen Brettern mit langen Schrauben. Gehen Sie genauso mit dem zweiten Paar der Bretter mit der Länge von 116 cm vor.

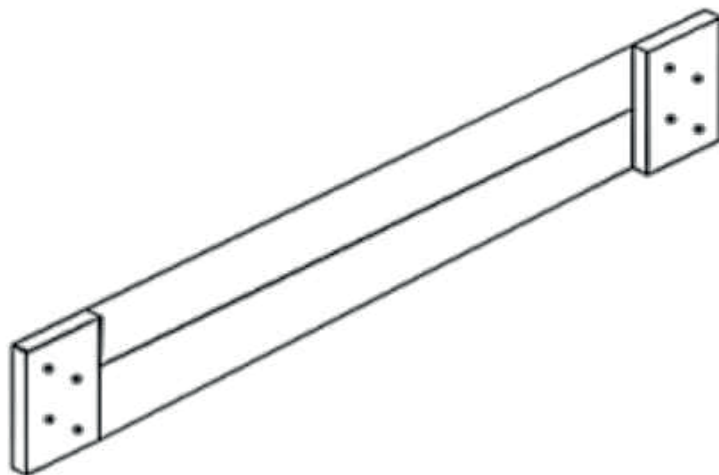

Befestigen Sie zu den vorbereiteten Seiten des Sandkastenrahmens senkrecht 2 Bretter mit einer Länge von 120 cm (2 Stück auf jeder Seite) mittels der langen Schrauben. Dies ergibt einen quadratischen Sandkastenrahmen mit den Abmessungen von 120 cm x 120 cm.

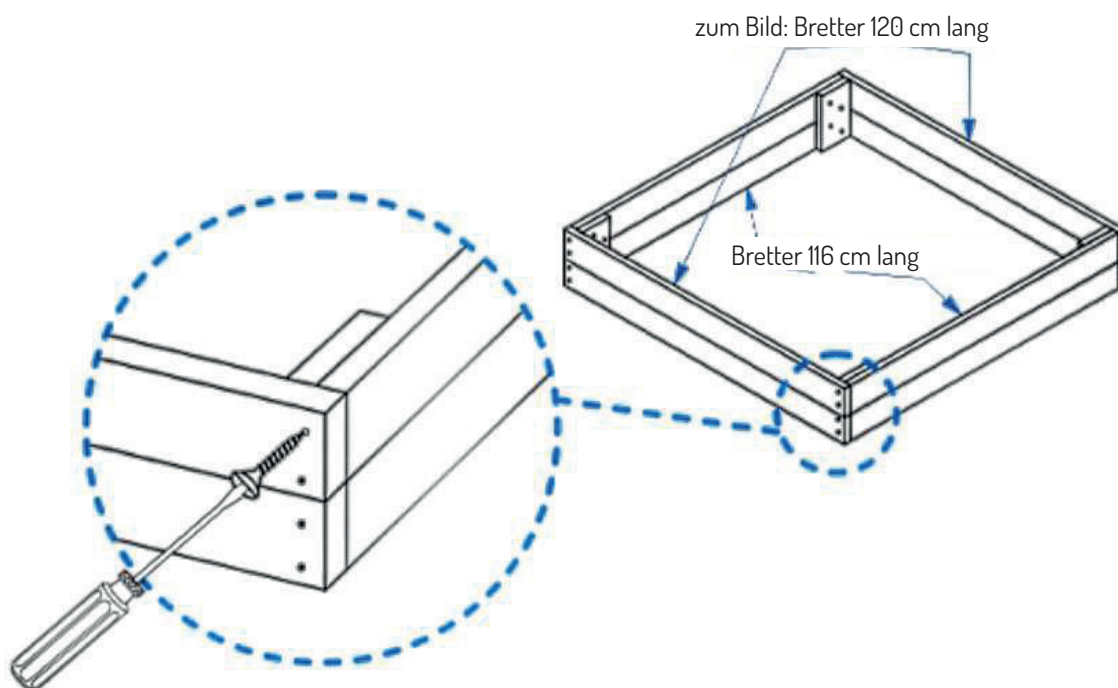

Im nächsten Schritt werden 4 Bretter mit einer Länge von 120 cm im oberen Teil des Rahmens an der Seite der längeren Bretter angebracht. 2 Stück auf jeder Seite. Diese Bretter bilden die Sandkastenbank.

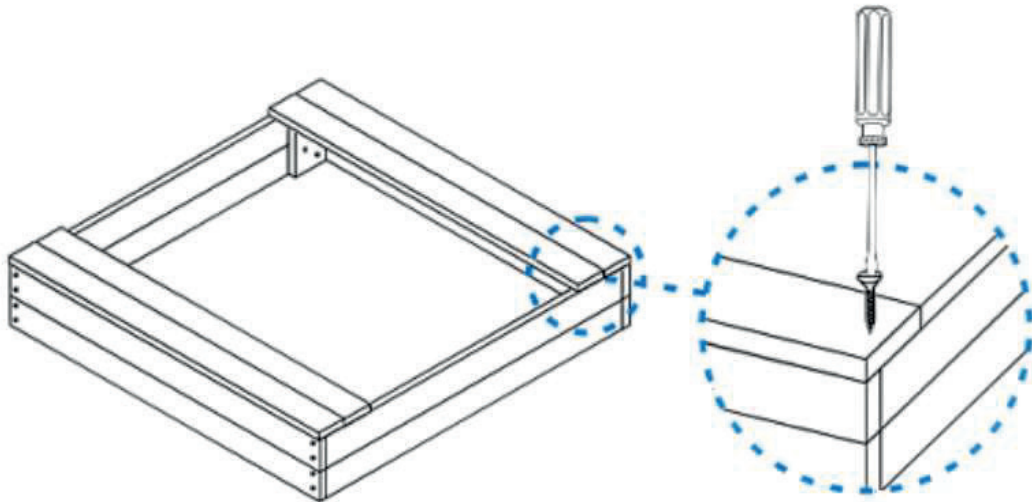


**Lassen Sie zwischen den langen Brettern der Sandkastenabdeckung einen Abstand von 1 cm.**

### ZUSAMMENSETZUNG DER BÄNKE

Im nächsten Schritt werden zwei 120 cm lange Bretter in einem Abstand von 1 cm nebeneinander gelegt. Sie werden mit zwei 18 cm langen Brettern in einem Abstand von ca. 30 cm von jeder Randkante zusammen verbunden. Bringen Sie 2 Scharniere an (Abb.). Wiederholen Sie diesen Vorgang, damit 2 gleich montierte Teile entstehen.


**Halten Sie einen Abstand von 1 cm zwischen einzelnen langen Brettern ein.**

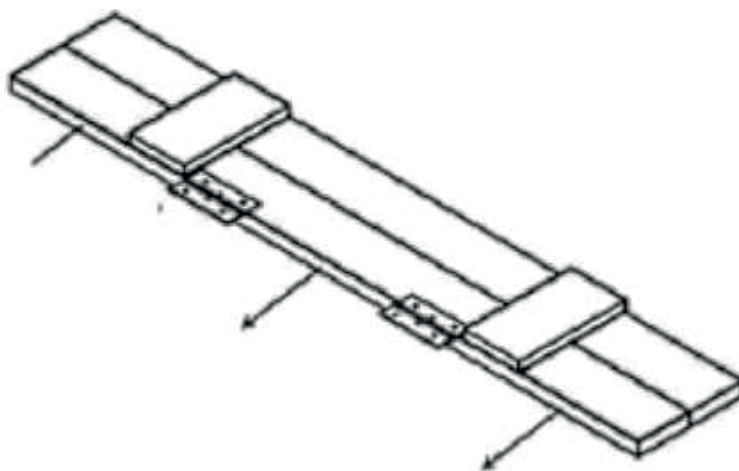


## LEHNE

Um eine Lehne zu erstellen, schrauben Sie 2 kleine Bretter in einem Abstand von ca. 20 cm von den Randkanten an die 120 cm lange Bretter (Abb.).

**Diese langen Bretter müssen ebenfalls 1 cm voneinander entfernt sein - genau wie alle Bretter, die für die Sandkastenabdeckung bestimmt sind.**

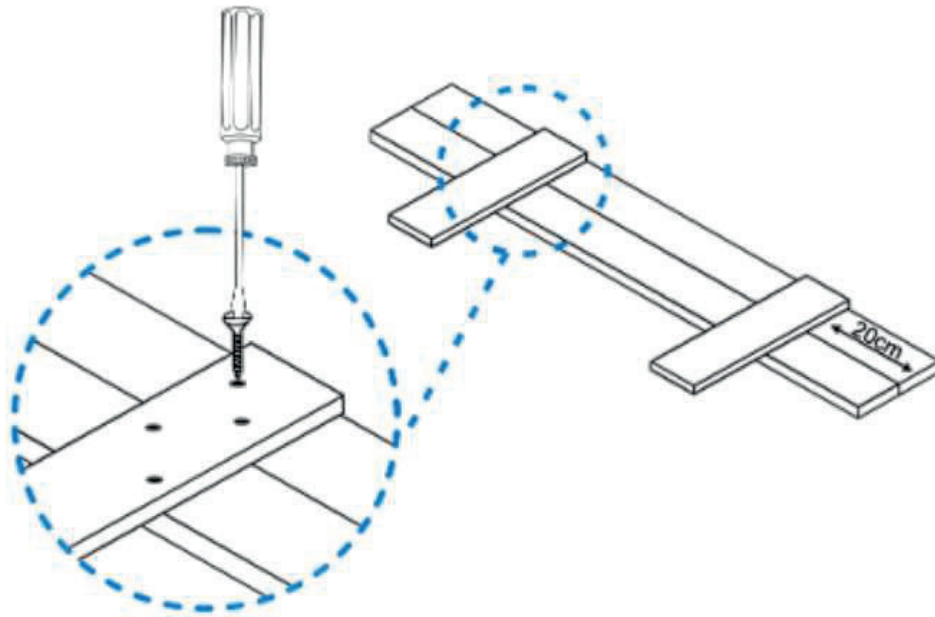


Befestigen Sie die kurzen Bretter so, dass ein Rand bündig mit dem langen Brett ist und die andere die langen Bretter um ca. 7,5 cm überlappt/überraagt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rückenlehne nicht von selbst abklappt. Jetzt sind die 2 unten gezeichneten Teile fertig.

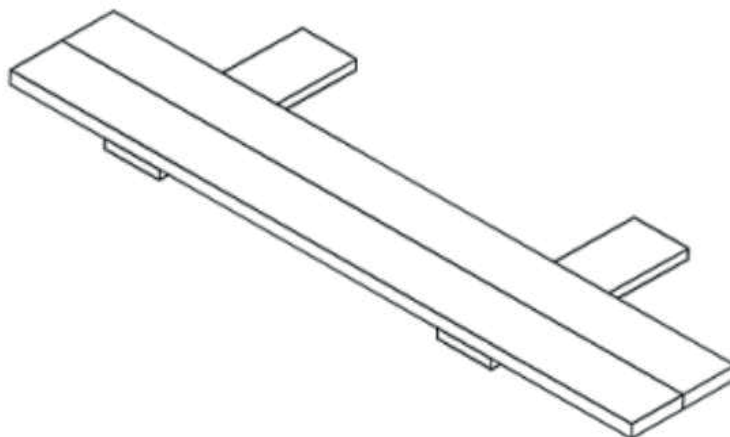

Denken Sie daran, dass Sie einen Abstand von 1 cm zwischen den langen Brettern einhalten sollen.


## ANSCHLUSS DER LEHNE AN DIE BANK

Verwenden Sie die Scharniere, um die Teile der Bank und der Rückenlehne - wie in der Abbildung gezeigt - zu verbinden.

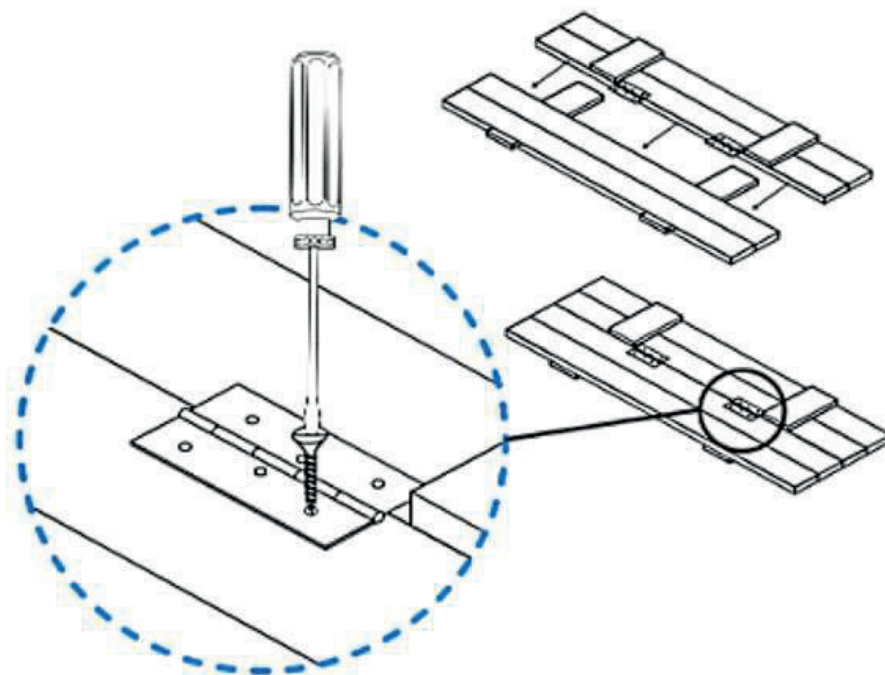


## VERBINDEN DES RAHMENS

Die zusammengebauten Teile werden mit Scharnieren gemäß Bild mit der Konstruktion verbunden. Der Sandkasten ist fertig!

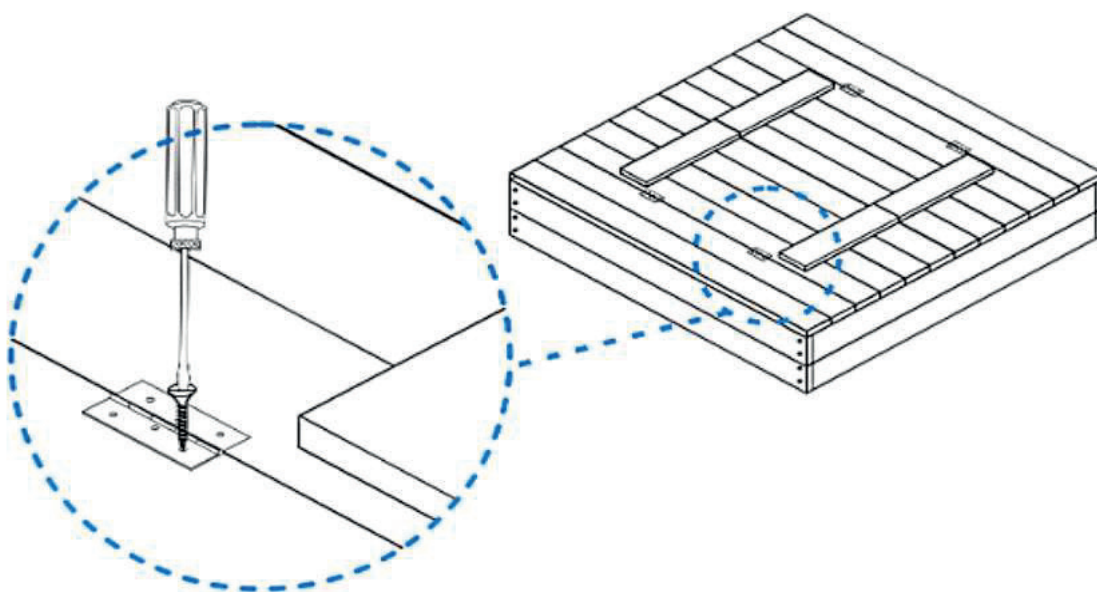

## DAS AUSSEHEN NACH DEM ÖFFNEN

Die zusammengebauten Teile werden mit Scharnieren gemäß Bild mit der Konstruktion verbunden. Der Sandkasten ist fertig!

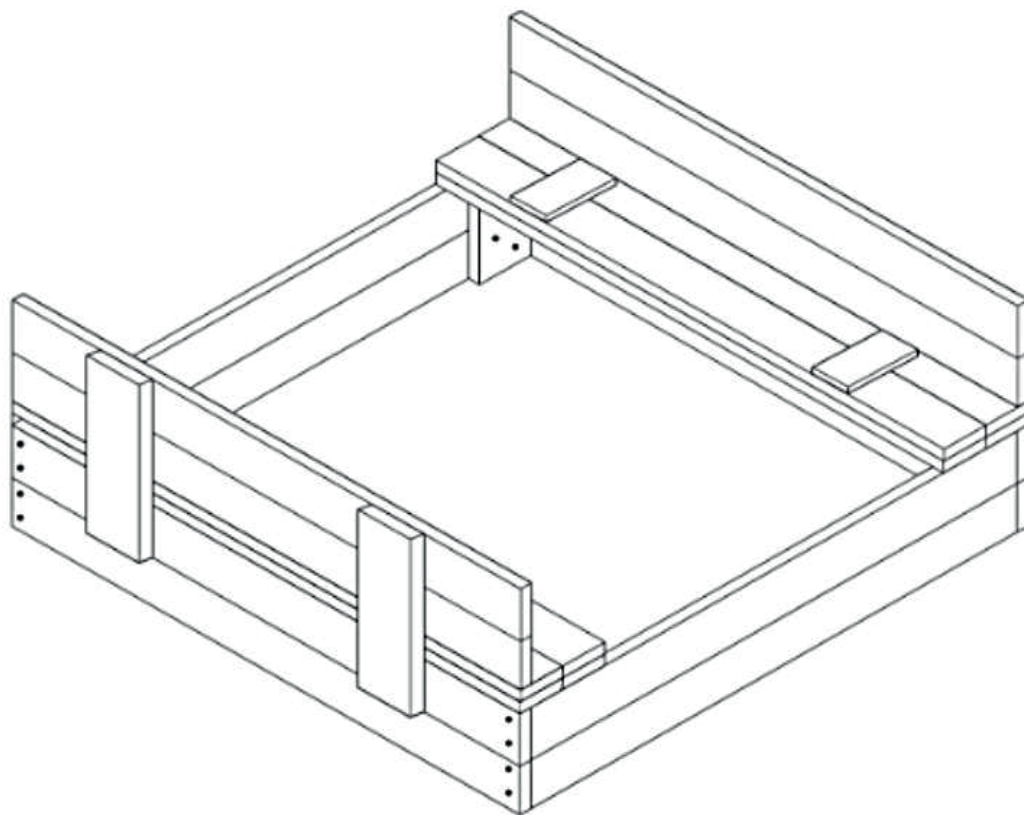

**Wir wünschen Ihnen eine einfache Montage und viel Spaß!**

**Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie uns weiterhin bevorzugen.**

